



Installation af 167844


Legehus med gavl og bord/bænk i robiniatræ

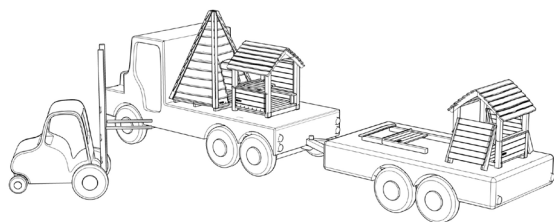

Produktet leveres som flere elementer. Produktet består af 167841, 167860-109, 167859 samt 167844-00. Der medfølger desuden stolpesko og skruer til brug for montage.

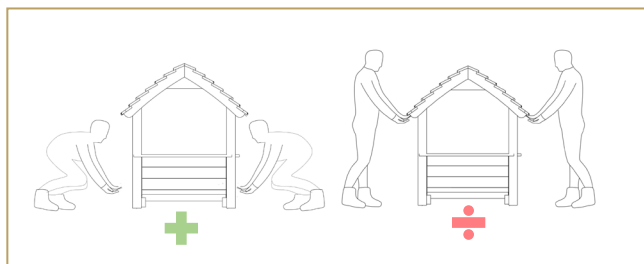


Step 1: Først skal placeringen findes. Når I modtager redskaberne, skal legehuset (167841) løftes forsigtigt ned på jorden. Løft i bundrammen og -ikke i taget. De øvrige elementer skal ligeledes stilles op, som de ønskes monteret.

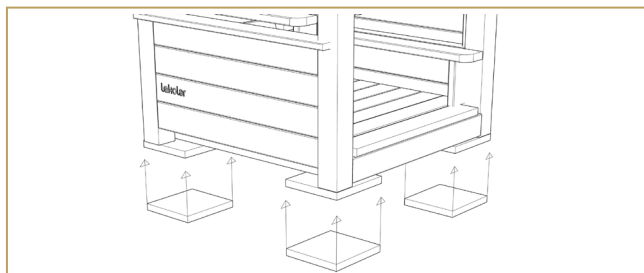

Step 2: Legehuset (167841) overflademonteres. Den ønskede placering for huset findes først. Det er vigtigt, at arealet er plant og har god bæreevne.

Hvis underlaget er ujævnt eller har dårlig bæreevne, f.eks. pga. sand, anbefales det, at der placeres betonfliser i de fire hjørner af elementet.

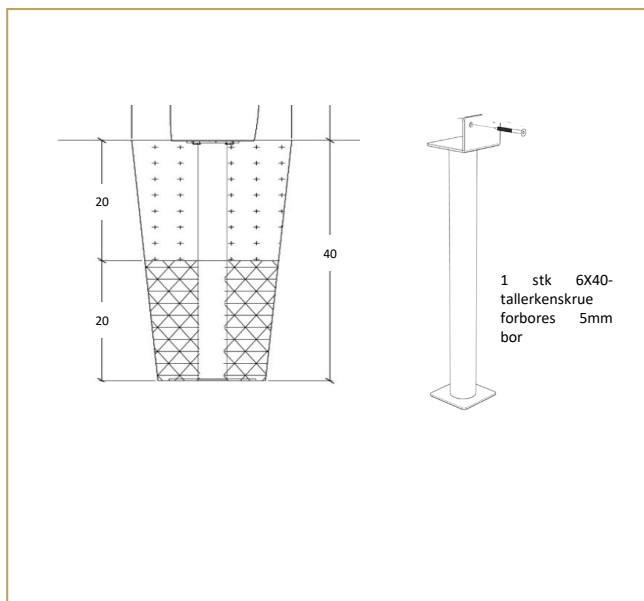

Step 3: Ønskes legehuset yderligere funderet, kan der tilkøbes specielt designede jordspyd.



Step 3b: Ved af brug af disse jordspyd placeres legehuset på det ønskede sted for at markere, hvor hjørnestolperne er placeret. Derefter fjernes legehuset, og der graves fire huller ved hjørnestolpernes placering på 40 cm.

Dernæst bringes legehuset tilbage til den ønskede placering, og spyddene sættes på ydersiden af hjørnestolperne. Spyddene skal forbores (som illustreret til venstre). Spyddene placeres i hullerne, og hullerne fyldes med hhv. 20 cm beton og 20 cm af den opgravede jord.

Følg betonproducentens anvisninger, når beton blandes – også ift. hærkning af betonen.

Installation af 167844

Legehus med gavl og bord/bænk i robiniatræ

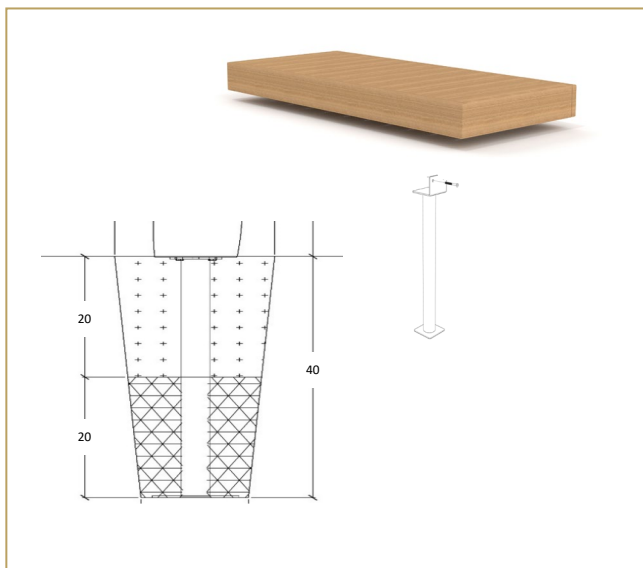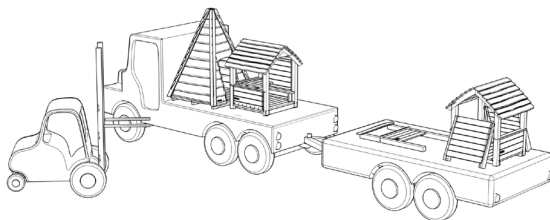


Step 4: Den medfølgende platform (167859) fungerer som gangområde mellem legehuset (167841) og gavlen (167860-109).

Platformen (167859) monteres vha. medfølgende 40 cm-stolpesko. Vend platformen på hovedet, og monter de 4 stk. stolpesko vha. medfølgende 6x40 mm-skruer (1 stk skrue pr. stolpesko).

Når stolpeskoene er monteret, placeres elementet på den ønskede placering, og der graves fire huller á 40 cm. Hullerne fyldes med hhv. 20 cm beton og 20 cm af den opgravede jord.

Følg betonproducentens anvisninger, når beton blandes – også ift. hærkning af betonen.

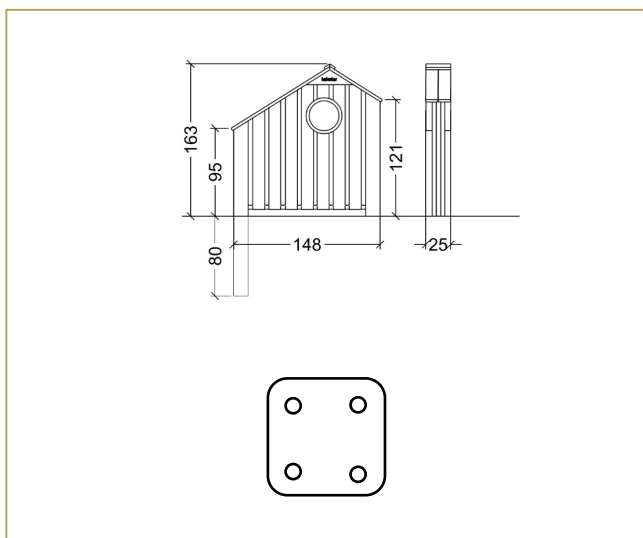

Step 5: Gavlen (167860-109) skal monteres vha. medfølgende 80 cm-stolpesko.


Læg gavlen på jorden, så de 2 stk stolpesko kan fastsættes med de medfølgende 8x80 mm-skruer (4 stk skruer pr. stolpesko). Husk, at der bør forbores.

Når stolpeskoene er monteret, placeres elementet på den ønskede placering, og der graves to huller á 80 cm. Hullerne fyldes med 40 cm beton og 40 cm af den opgravede jord.

Følg betonproducentens anvisninger, når beton blandes – også ift. hærkning af betonen.

Installation af 167844

Legehus med gavl og bord/bænk i robiniatræ

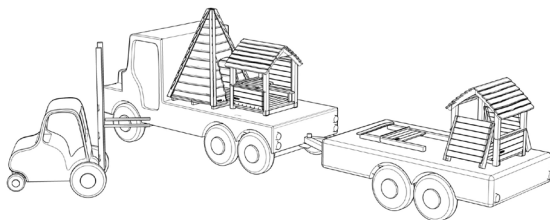


Step 6: Slutteligt monteres bord-/bænksæt. Der medfølger både 5x50 mm-skruer og 5x70 mm-skruer til montering af bord-/bænksæt.

Bord fastskrues vha. 3 stk 5x50-skruer, der monteres fra bagsiden af gavlen (167860-109) – og ind i den 45x45 mm-vange, der er monteret under bordpladen.

Taget fastskrues først med 1 stk 5x70 skrue fra fronten, og herefter med 1 stk 5x50 skrue fra bagsiden af gavlen. Begge steder via en vange.

Slutteligt fastsættes bunden af bænken/halvtaget vha. 2 stk 5x70-skruer inde fra bænken og ud i gavlen (167860-109).

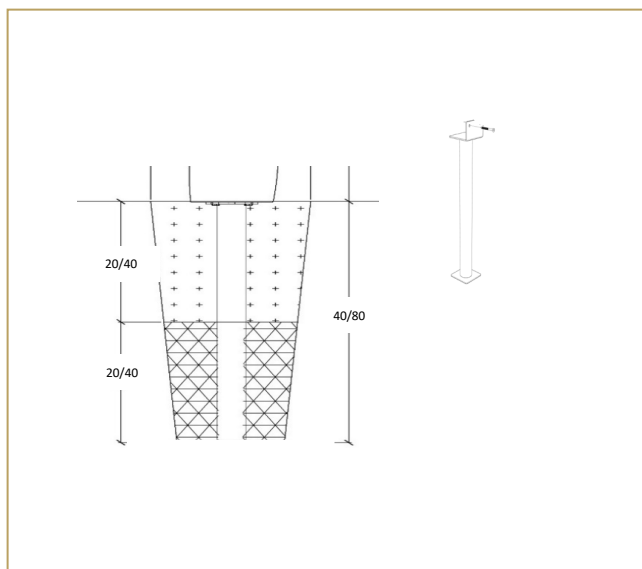

Step 7: Bordet monteres i jord vha. den medfølgende 40 cm-stolpesko samt 6x40 mm-tallerkenskrue. Der graves hul, og stolpeskoen placeres heri. Hullet fyldes med hhv. 20 cm beton og 20 cm af den opgravede jord.

Bord/halvtage monteres vha. medfølgende 80 cm-stolpesko samt 8x80 mm-skruer (4 stk skrue pr. stolpesko).

Når stolpeskoene er monteret, graves hul á 80 cm. Placer stolpeskoen i hullet, og fyld herefter med hhv. 40 cm beton og 40 cm af den opgravede jord.