



## MONTERING ERGO HOLDS 3 D PANEL

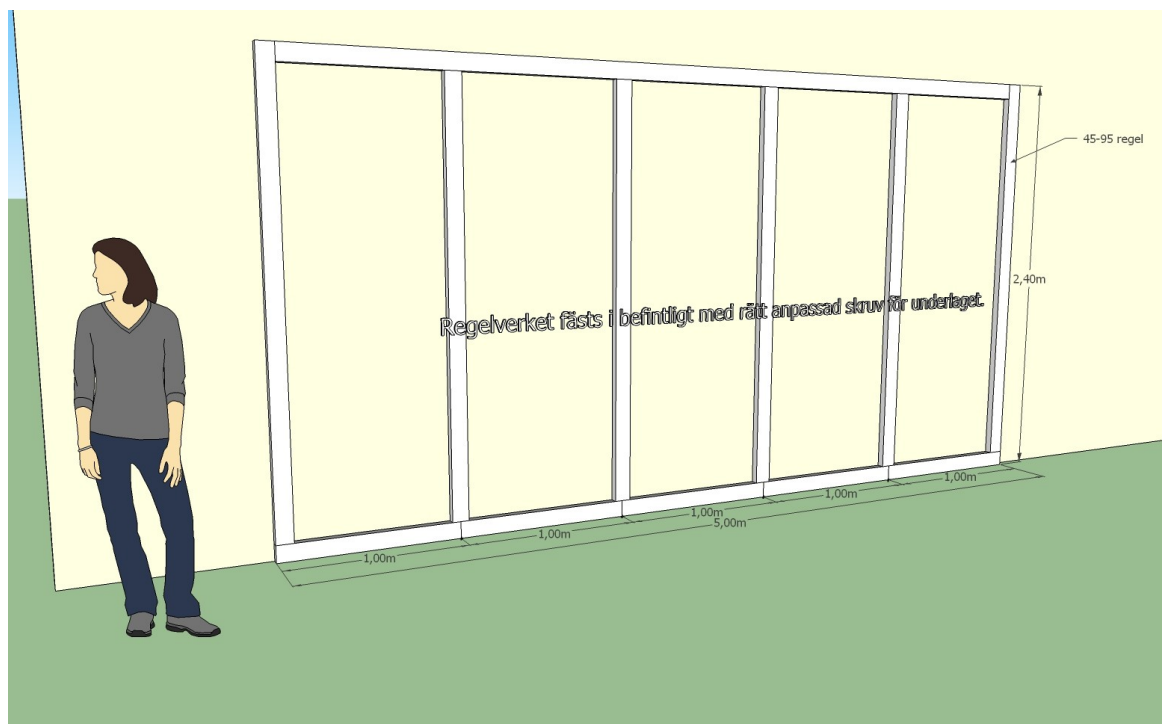


Använd regelvirke 45-95 och fäst dessa i befintlig vägg med rätt anpassad skruv/bult etc för underlaget.

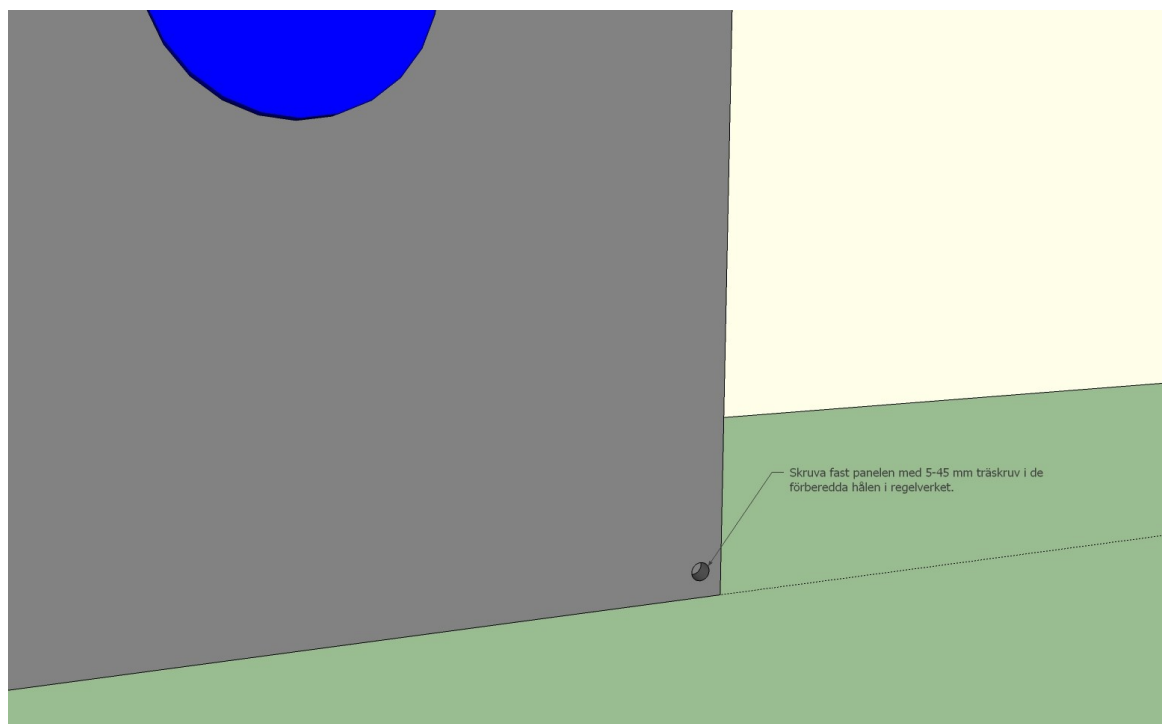


Skruva fast panelen med 5-45 mm träskruv i de förberedda hålen på panelen i regelverket.

# MONTERING ERGO HOLDS 3 D PANEL

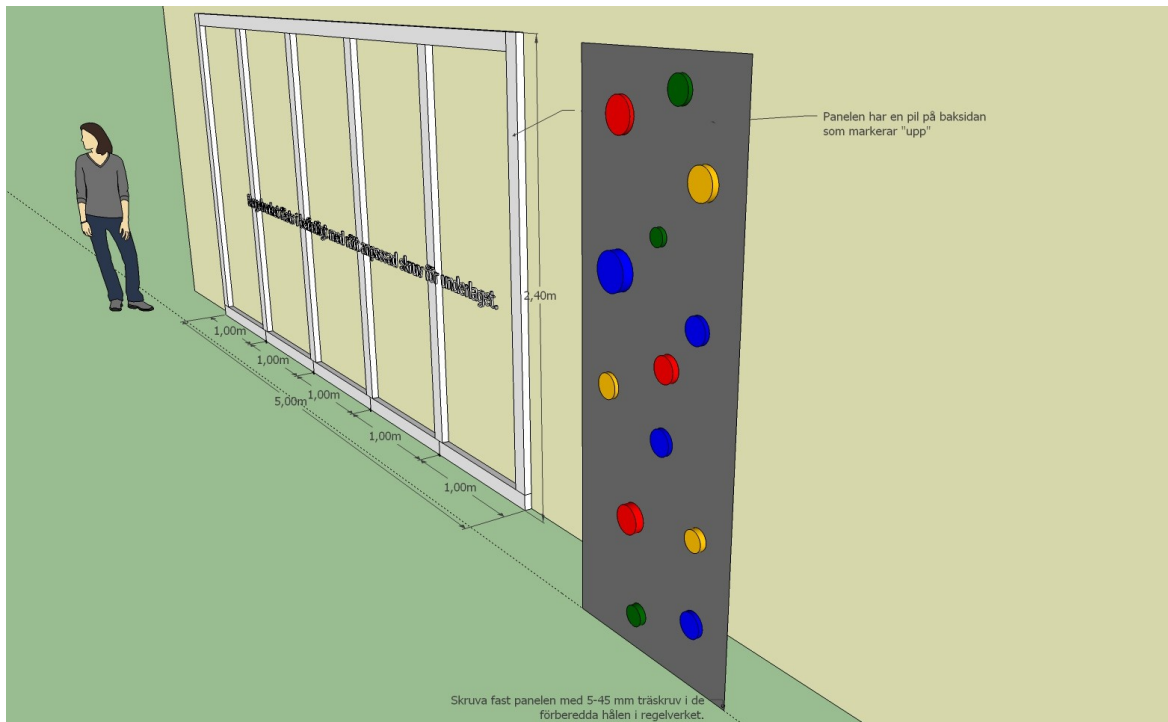

Panelen har en pil på baksidan som markerar "upp"

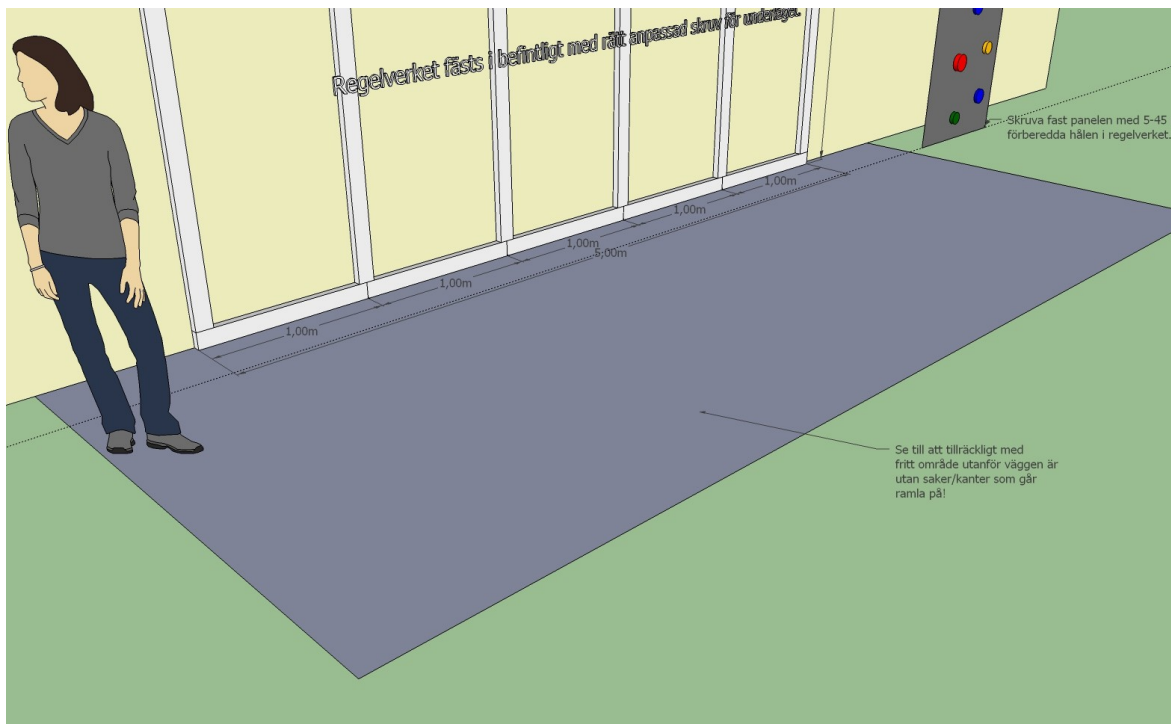

Se till att det finns en säkerhetszon runt och framför väggen!